# 第 1 章 有線 LAN と無線 LAN 間で通信する

## ここで説明すること


AirStation を使用して、現在のネットワーク環境(有線 LAN)に無線 LAN の環境を追加します。AirStation を使ってインターネットに接続しない場合です。このときの設定方法について説明しています。

1.1	準備
	構成図16 ページへ
	作業の流れ17 ページへ
	取り付け18 ページへ
	AirStation とハブ/ LAN ボードを 接続する際の制限事項19 ページへ
1.2	Windows Me/98/95 編
Step 1	<b>設定用パソコンに TCP/IP プロトコルの設定をする</b> 20 ページへ
Step 2	<b>エアステーションマネージャをインストールする</b> 24 ページへ
Step 3	<b>AirStation の設定をする</b>
Step 4	<b>AirStation に接続する</b>
Step 5	他のパソコンと通信する
1.3	Windows2000/NT4.0 編
Step 1	設定用 <b>パソコンに TCP/IP プロトコルの</b> 設定をする 41 ページへ
Step 2	<b>エアステーションマネージャをインストールする</b> 47 ページへ
Step 3	<b>AirStation の設定をする</b>
Step 4	<b>AirStation に接続する</b> 53 ページへ
Step 5	他のパソコンと通信する60 ページへ

### 構成図

このマニュアルでは、以下の環境において通信することを前提として説明しています。 現在のネットワーク環境:有線 LAN のネットワークを構築している

新たに構築するネットワーク:無線 LAN と有線 LAN が混在したネットワーク このマニュアルでは、この中の 1 台を《設定用パソコン》とし、AirStation の設定や無 線 LAN パソコンの設定などは、《設定用パソコン》でおこなうことを中心に説明を進め ています。

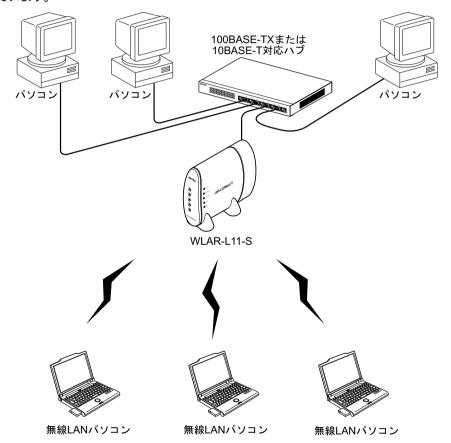


## 作業の流れ

有線 LAN と無線 LAN 間で通信する手順は、以下の通りです。


Windows	Windows	Windows
Me/98/95	2000	NT4.0

AirStationを取り付ける		18ページ		
Step 1	無線LANカードがインストールされ た設定用パソコンにTCP/IPの設定を おこなう	20ページ	41ページ	44ページ
Step 2	設定用パソコンにエアステーション マネージャをインストールする	24ページ	47ページ	47ページ
Step 3	AirStationの設定をする ・ (Windows Me/98/95の場合) 簡単導入ウィザードを使って、 WEB設定画面で設定する	26ページ	49ページ	49ページ
	・(Windows 2000/NT4.0の場合) IPアドレスを設定し、WEB設定 画面で設定する			

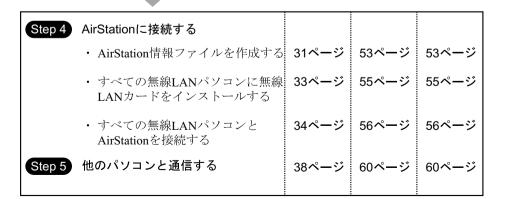

## 取り付け

AirStation とハブ、アース線、AC アダプタを、以下の手順に従って接続してください。

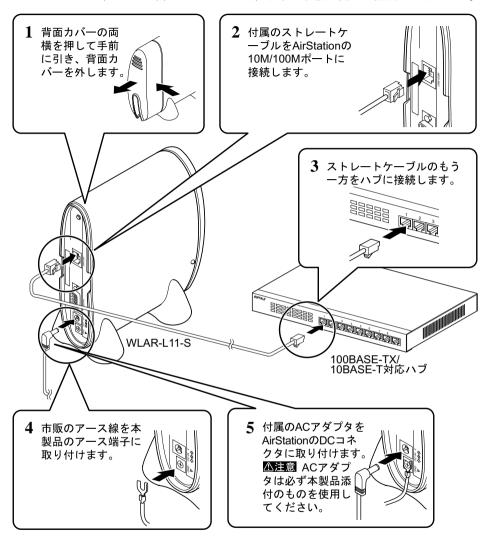

「▼干」 有線 LAN パソコンが 1 台の場合は、AirStation とパソコンをクロスケーブルで接続しても かまいません。

## AirStation とハブ / LAN ボードを接続する際の制限事項

使用できるケーブルの種類と長さには、次の制限があります。

#### 10BASE-T の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M ポート)~ハブ間	カテゴリ <sup>1</sup> 3以上対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~パソコン間	カテゴリ 3 以上対応の クロスケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~ 10BASE-T MAU 間	カテゴリ 3 以上対応の クロスケーブル	100m

#### 100BASE-TX の場合

接続	使用する UTP ケーブル	最長距離
本製品(10M/100M ポート)~ハブ間	カテゴリ <sup>1</sup> 5対応の ストレートケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~パソコン間	カテゴリ 5 対応の クロスケーブル	100m
本製品(10M/100M ポート)~ 100BASE-T MAU 間	カテゴリ 5 対応の クロスケーブル	100m

<sup>1</sup> UTP ケーブルのカテゴリとは、ケーブルの品質を表すもので、カテゴリ 3 よりもカテゴリ 5 の方が高速伝送に対応していることを示します。

## 1.2 Windows Me/98/95 編

無線 / 有線 LAN 上の1台のパソコン(以後、設定用パソコンと表記)に、以下のものをインストールすると、AirStation の設定ができます。

- ・LAN ボード / カードのドライバ
- ・TCP/IP プロトコル
- ・エアステーションマネージャ
- ・WEB ブラウザ (Internet Explorer 4.0 以降、または Netscape Navigator 4.0 以降)

学社製無線 LAN カードをお使いの場合は、お使いの Windows に応じて以下を参照してインストールしてください。

Windows Me の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第3章 Windows Me 編」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」

Windows98/95 の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第2章 Windows98/95 編」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」

□メモ Windows Me/98 の場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。


ここでは無線LANカードがインストールされたパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation を設定する手順を説明します。

## Step 1 設定用パソコンに TCP/IP プロトコルの設定を する

以下の手順で、設定用パソコンの TCP/IP の設定をします。

- 1 パソコンを起動します。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 3 [xy] xy] xy] xy] xy] xy] xy

- **4** [ネットワーク]ダイアログボックスの[現在のネットワークコンポーネント]欄に、「TCP/IP」が表示されていることを確認します。
  - 《1枚のLANボードのみインストールされている場合》

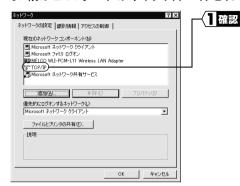

TCP/IP が表示されていることを確認します。

《ダイヤルアップアダプタや他の LAN ボードがインストールされている場合》


確認



TCP/IP が表示されていることを確 認します。

「現在のネットワークコンポーネント」欄には、次のように表示されますが正常です。 「TCP/IP->" 無線 LAN カードドライバ名 " 」

▲注意 「TCP/IP」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロトコルを追加してください。

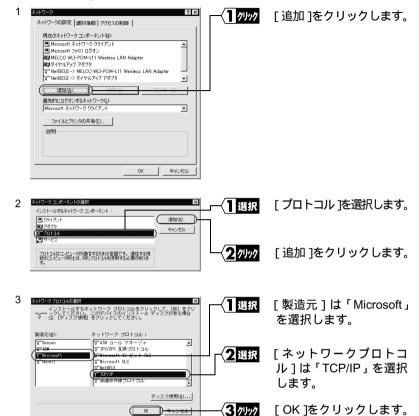


キャンセル

TCP/IP プロトコルが追加されていることを確認します。

次ページへ続く

説明

関係は、 関先的にログオンするネットワーク(L): Microsoft ネットワーク クライアント ファイルとブリンタの共有(E)...

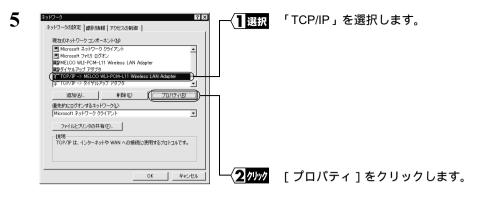



⚠注意 設定用パソコンの IP アドレスの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。

ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合は、「IP アドレスを自動的に取得」 を選択してください。

Windows Me/98/95 が再起動されます。


これで、設定用パソコンの TCP/IP プロトコルの設定が完了しました。

## Step 2 エアステーションマネージャをインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを設定用パソコンにインストールします。

□メモ この手順は、設定用パソコン (AirStation を設定するパソコン) にのみおこなってください。(すべてのパソコンにインストールする必要はありません)


- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** 「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。

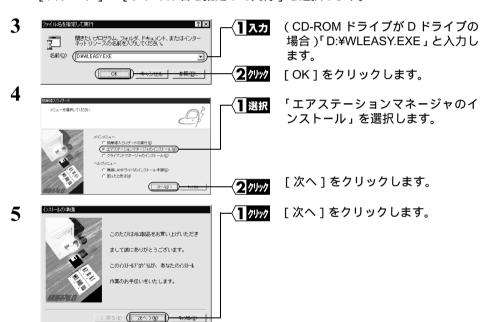


次ページへ続く



インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。

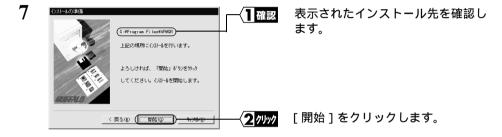

ファイルのコピーが始まります。

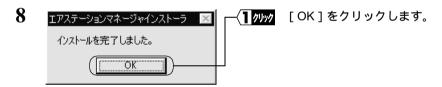

これで、エアステーションマネージャのインストールが完了しました。

□メモ エアステーションマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャアンインストール]を選択します。以降は画面の指示に従ってください。

## Step 3 AirStation の設定をする

以下の手順で、設定用パソコンから AirStation の設定をおこないます。

- AirStation の設定をおこなうには WEB ブラウザが必要です。設定用パソコンに WEB ブラウザがインストールされていることを確認してから、設定をおこなってください。WEB ブラウザのインストール手順については、WEB ブラウザに添付のマニュアルを参照してください。
- 無線 LAN パソコンから AirStation の設定をおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。

ここでは、設定用パソコンに無線 LAN パソコンを使用している場合を例に説明しています。

【】入力

- 1 「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- **2** [スタート] [ファイル名を指定して実行]を選択します。





(他に起動しているアプリケーションがある場合は終了させてから) [実行]をクリックします。

(CD-ROM ドライブが D ドライブの

次ページへ続く

3

WEBサラウザの設定

ITステーターの設定を行うには、WEBサラウザルを集す。
また、ペルタニューを参析すためたしまます。
使用するWEBウラウザのでは思います。
WEBサラウザ:

「WFD-70-01 Floridation Exploration Decision Service Ser

「次へ」をクリックします。

「WEB ブラウザ」欄が空欄の場合 WEB ブラウザがインストールされていない可能性があります。WEB ブラウザが正常にインストールされていることを確認してください。WEB ブラウザがインストールされているときは、「WEB ブラウザ」欄にWEB ブラウザのパス名を入力してください。

1 クリック


(手順6の画面は Internet Explorer がインストールされている場合の例です)

「ネットワークアダプタ」欄を、使用 しているLANボード / カード名に設 定します。

「次へ ] をクリックします。

有線 LAN パソコンで設定をおこなっている場合は、手順 9 へ進んでください。 エラーメッセージが表示されたときは、別冊『インターネットスタートガイド』の 「第 5 章 困ったときは」を参照してください。

8

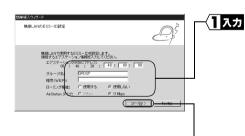

無線 LAN パソコンをお使いの場合は、以下の設定をおこないます。

エアステーションの MAC アドレス: AirStation の本体に記載している MAC アドレスを入力します。 グループ名:

「GROUP」を入力します(出荷 時設定)。

暗号 (WEP):

空欄のままにします(出荷時 設定)。

ローミング機能: 「使用しない」を選択します。

**2クリック** [次へ]をクリックします。

#### 1.2 Windows Me/98/95 編

MAC アドレス は AirStation 本体に貼り付けられているシールに記載されている 12 桁の値です。

MAC アドレス の上 6 桁は "004026"で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力します。

AirStation の MAC アドレスについては、「各部の名称とはたらき」(P7)を参照してください。

り 簡単導入ウィザード エアステーションを検索しています。

AirStation の検索が開始されます。




検索された AirStation を選択します。

「次へ]をクリックします。

AirStation が検索できないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「エラーメッセージ:「エアステーションが見つかりません」」を参照してください。

111 簡単導入ウィザード エアステーションを検索しています。 AirStation の IP アドレスを設定後、AirStation を検索します。

AirStation の IP アドレスは、設定用パソコンと同じネットワークアドレスの IP アドレスに自動的に設定されます。

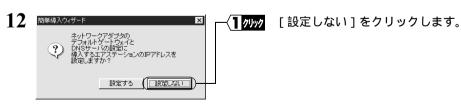

13



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」を参照して、ブラウザの設定を確認してください。

クリック

1 クリック

14



設定画面が表示されたら、「簡単導入ウィザード」画面の[終了]をクリックします。

画面が閉じます。

**15** 



[目的別設定]をクリックします。

**16** 



-⟨¶*アリック* [はい]をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。[OK]をクリックして続行します。



ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。

以下のとおり入力します。

ユーザー名:「root」を入力します。

パスワード:空欄 のままにします。

**2**クリック [OK]をクリックします。



「有線 LAN - 無線 LAN 間で通信をする(ブリッジ)」を選択します。

「次の設定へ]をクリックします。

有線 LAN と無線 LAN でセグメントを分けている場合は「有線 LAN - 無線 LAN 間で通信をする(ルーティング)」を選択します。



**20** 「設定を完了しました」と表示されます。 ブラウザを閉じます。

これで、AirStationの設定が完了しました。 設定用パソコンによる設定は、以上ですべて終了しました。

「**メモ** ルーティングモードに設定し、有線 LAN - 無線 LAN パソコンの通信をする場合は「第2章 もっと使える 便利な機能」の「有線 LAN と無線 LAN のネットワークを分けて、有線 LAN - 無線 LAN 間の通信をする」(P76)を参照してください。

## Step 4 AirStation に接続する


AirStation の設定が完了したら、無線 LAN から AirStation に接続できるように、以下の設定をします。

- ・AirStation 情報ファイルの作成
- ・無線 LAN パソコンの設定
- ・クライアントマネージャのインストール
- ・AirStation の接続設定
- ・AirStation との接続確認

## AirStation 情報ファイルの作成

以下の手順で、設定用パソコンで AirStation 情報ファイルを作成します。 フォーマット済みのフロッピーディスクを 1 枚用意してください。

- 1 フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- 2 [スタート] [プログラム] [MELCO AirStation] [エアステーションマネージャ]を選択します。

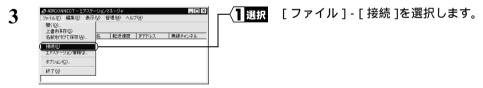

有線 LAN 上のパソコンをお使いの場合は、[ 編集 ] - [ エアステーション検索 ]を おこなった後、手順 6 へ進みます。



以下の値を入力します。

MAC アドレス:

AirStation の MAC アドレス下 6 桁 の値

グループ名:

「GROUP(大文字)」(出荷時設定)


[OK]をクリックします。

次ページへ続く

#### 1.2 Windows Me/98/95 編

AirStation の MAC アドレスは、AirStation 本体に貼ってあります。「各部の名称とはたらき」(P7)を参照して確認してください。

無線 LAN の識別をする ESS-ID は、AirStation の MAC アドレスとグループ名から 自動生成されます。ESS-ID を直接入力するときは、「ESS ID の入力」をチェック して、ESS-ID を入力します。

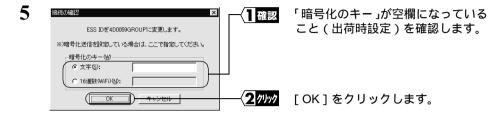

暗号化(WEP)による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。



AirStation の検索が開始されます。



検索された AirStation は、黒色で表示されます。

AirStation が検索できないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「エアステーションマネージャで検索をしても AirStation が見つかりません」を参照してください。



9 手順1で準備した「AirStation情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。



「保存する場所」欄に「3.5 インチ FD (A:)」を選択します。

「ファイル名」に「AIRSTATION.APD」 などの適当な名前を入力します。

[保存]をクリックします。

これで、AirStation 情報ファイルの作成が完了しました。

## 無線 LAN パソコンを設定する

有線 LAN と無線 LAN 間で通信をするには、無線 LAN パソコンの設定をおこなう必要があります。

1 お使いの Windows に応じて以下を参照して、無線 LAN カードのドライバをインストールします。

Windows Me の場合 :

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 3 章 Windows Me 編」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」

Windows98/95 の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 2 章 Windows98/95 編」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」

2 本書の「Step 1 設定用パソコンに TCP/IP プロトコルの設定をする」(P20)を 参照して、TCP/IP の設定をおこないます。

## AirStation 接続設定

以下の手順で、無線 LAN パソコンを AirStation へ接続します。

**1** お使いの Windows に応じて以下を参照して、無線 LAN パソコンにクライアントマネージャをインストールします。

Windows Me の場合 :

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 3 章 Windows Me 編」の「Step 7 無線 LAN で使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」


Windows98/95 の場合:

別冊『インターネットスタートガイド』の「第 2 章 Windows98/95 編」の「Step 7 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」

- **2** 無線 LAN パソコンから、[ スタート ] [ プログラム ] [ MELCO AIRCONNECT ] [ クライアントマネージャ ] を選択します。
- f 4 「AirStation情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。





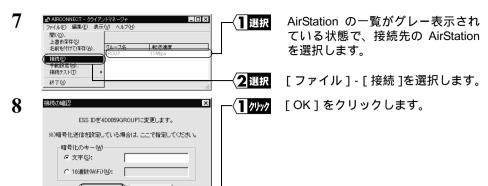

WEPによる暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」欄にキーを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。



AirStation の検索が始まります。




AirStation への接続が完了しました。

- □メモ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー表示される)」を参照してください。
- 「文王 AirStation の接続後、「転送速度」欄に「2Mbps」のように遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなったときに正しい通信速度が表示されます。


### AirStation との接続確認

AirStation と無線 LAN パソコンとの接続を確認するにはクライアントマネージャを使用 します。

1 無線 LAN パソコンから、「スタート 1- 「プログラム 1- 「MELCO AIRCONNECT 1-「クライアントマネージャ」を選択します。

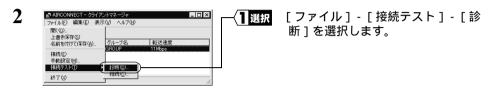

アンテナマーク (▼)のついている AirStation の接続テストをおこないます。

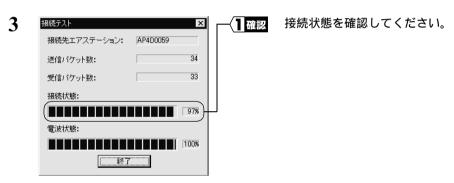

4 X 接続テスト結果 接続状態 電波状態  $\cap \cap$ 診断結果: 良好 再試行(R) 終了

接続テスト結果が表示されます。

#### 接続テスト結果について

接続テストをおこなうと、接続状態と電波状態の結果を総合的に判断して診断結果が表示されます。

各々の内容は、下表の通りです。

良好:総合的に問題ありません。

不適:不安定な状態であることを示します。

接続状態		電波状態	
<b>©</b>	最適	Yıl	最適
<b>•</b>	良好	Y <sub>I</sub> I	良好
	悪い	¥	問題あり
	最悪	Y	悪い
		圏外	通信不可

#### △注意 診断結果が不適の場合

以下の対策をしてください。

- 1 無線 LAN パソコンを AirStation に近づけます。(ただし、30cm 以内に近づけないでください)
- 2 AirStation の位置を変更する。
- 3 AirStation と無線 LAN パソコン間の見通しをよくします。
- 4 AirStation、無線 LAN パソコンの近くに電子レンジ等の電波発生源がないことを確認します。

## Step 5 他のパソコンと通信する

AirStation との接続が確認できたら、無線 LAN パソコンから有線 LAN 上のパソコンと接続してみましょう。

次の手順に従ってください。

#### Windows Me の場合:

 $oldsymbol{1}$  デスクトップ上の [ マイネットワーク ] アイコンをダブルクリックします。





▶参照 接続したいパソコンが表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』 の「第5章 困ったときは」の「有線 LAN 上のパソコンと接続できない」を参照 してください。

次ページへ続く

3 個のオブジェクト

5 「パソコンの共有設定」で設定されたドライブが表示されます。



**6** ドライブの中身が表示され、アクセスが可能になります。



#### Windows 98/95 の場合:

1 デスクトップ上の [ ネットワーク コンピュータ ] アイコンをダブルクリックします。



▶参照 接続したハパソコンが表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』 の「第5章 困ったときは」の「有線 LAN 上のパソコンと接続できない」を参照 してください。

3 「パソコンの共有設定」で、設定されたドライブが表示されます。



4 ドライブの中身が表示され、アクセスが可能になります。



これで、無線 LAN パソコンから有線 LAN 上のネットワークへの接続が完了しました。 無線 LAN と有線 LAN を使用した快適な環境でパソコンをお使いください。

## 1.3 Windows2000/NT4.0 編

無線 / 有線 LAN 上の 1 台のパソコン (以後、設定用パソコンと表記)に、以下のものをインストールすると、AirStation の設定ができます。

- ・LAN ボード / カードのドライバ
- ・TCP/IP プロトコル
- ・エアステーションマネージャ
- ・WEB ブラウザ (Internet Explorer 4.0 以降、または Netscape Navigator 4.0 以降
- □メモ 弊社製無線 LAN カードをお使いの方は、別冊『インターネットスタートガイド』の「第 4章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」を参照してインストールしてください。
- 「メモ Windows2000 の場合は、WEB ブラウザが標準でインストールされています。

ここでは無線LANカードがインストールされたパソコンを設定用パソコンとして使い、AirStation を設定する手順を説明します。

## Step 1 設定用パソコンに TCP/IP プロトコルの設定を する

以下の手順で、設定用パソコンの TCP/IP の設定をします。

▲注意 IP アドレスの設定方法は、Windows2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。

## Windows2000: IP アドレスの設定

- 1 パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限のあるログイン名(Administrator等)でログインします。
- $m{2}$  [スタート] [設定] [ネットワークとダイヤルアップ接続]を選択します。
- 3 [ローカルエリア接続]アイコンをダブルクリックします。




5 ローカル エリア接続のプロパティ 確認 全般 接続の方法 MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter 椹成(C) チェック マークがオンになっているコンボーネントがこの接続で使用されています(2) ✓ □ Microsoft ネットワーク用クライアント ▼ ■Microsoft ネットワーク用ファイルとプリン
▼ ■ Microsoft ネットワーク用ファイルとプリン
▼ 第一インターネット プロトコル (TCP/IP)
■ 第一NetBEUI プロトコル インストールΦ... 前塚金山) プロパティ(R) 1988 コンピュータが Microsoft ネットワーク上のリソースにアクセスできます。 □ 接続時にタスクバーにアイコンを表示する(<u>W</u>) OK キャンセル


「インターネットプロトコル(TCP/ IP)」が表示されていることを確認し ます。

▲注意 「インターネットプロトコル(TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこなってインターネットプロトコル(TCP/IP)を追加してください。





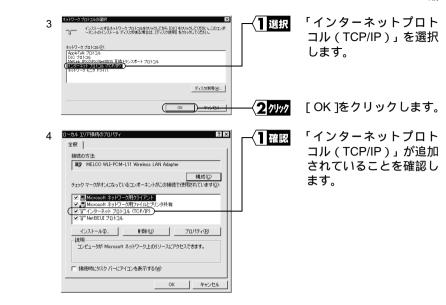

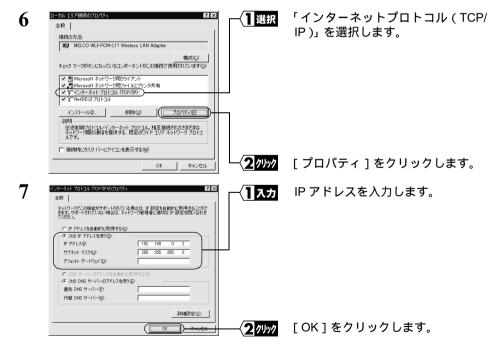

次ページへ続く

▶参照 IP アドレスの設定については、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「IP アドレスの割り振り方がわからない」を参照してください。

ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合は、「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

8 ローカル エリア接続のプロパティ [OK]をクリックします。 クリック 全般 接続の方法 MELCO WLI-PCM-L11 Wireless LAN Adapter チェックマークがオンになっているコンボーネントがこの接続で使用されていますの ☑ ■Microsoft ネットワーク用ファイルと ☑ 〒 インターネット プロトコル(TCP/IP) ▼ % NetBEUI プロトコル 削除(山) プロパティ(R) インストールΦ... ペーパ コンピュータが Microsoft ネットワーク上のリソースにアクセスできます。 □ 接続時にタスク バーにアイコンを表示する(W) OK 

9 ローカル エリア接続 状態 ? × 1 クリック 「閉じる]をクリックします。 全般 接続 摆脱: 接続 維続時間 00:51:04 速度 11.0 Mbps 動作状況 送信 受信 4525 パケット 650 プロパティ(P) 無効にする(D) 閉じる(C)

これで、Windows2000 の IP アドレスの設定が完了しました。

次は、「Step 2 エアステーションマネージャをインストールする」(P47)へ進みます。

## WindowsNT4.0: IP アドレスの設定


- 1 パソコンを起動します。 アドミニストレータ権限を持つログイン名(Administrator等)でログインします。
- 2 [スタート] [設定] [コントロールパネル]を選択します。
- 3 [xy] xy] xy] xy] xy] xy] xy

次ページへ続く

44 WLAR-L11-S ネットワーク活用ガイド




▲注意 「TCP/IP プロトコル」が表示されていないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロトコルを追加してください。

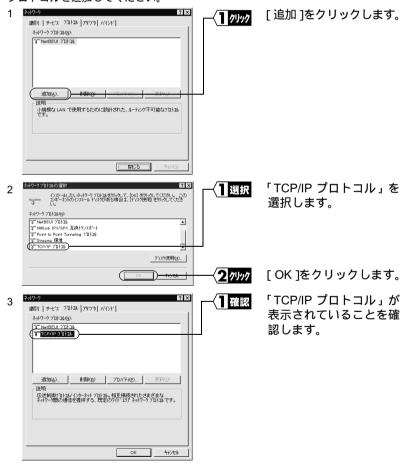

次ページへ続く

5 ネットワーク 「TCP/IP プロトコル」を選択します。 1 選択 識別 | サービス プロトコル | アタフタ | バインド | ネットワーク フカトコルのい 3 NetBEUI 7 DEAL 追加(4)... | 削除(8) ( 7'0 ^74(9)... ) 伝送制御7つトコルイクターネットプロトコル。相互接続されたさまざまな ネットワーツ間の通信を提供する、既定のワイトプリアネットワーフフロトコルです。 2 クリック [プロパティ]をクリックします。 キャンセル OK

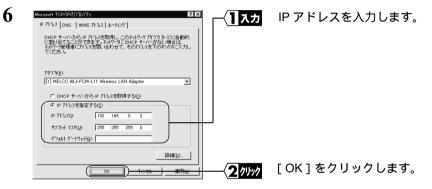

- ⚠注意 設定用パソコンの IP アドレスの設定については、ネットワーク管理者に確認して ください。
- 困ったときは、の「IPアドレスの割り振り方がわからない」を参照してください。

ネットワーク内に DHCP サーバが存在する場合は、「DHCP サーバから IP アドレス を取得する」を選択してください。

WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0 の IP アドレスの設定が完了しました。

## Step 2 エアステーションマネージャをインストールする

AirStation を管理するためのエアステーションマネージャを設定用パソコンにインストールします。

□メモ この手順は、設定用パソコン (AirStation を設定するパソコン) にのみおこなってください。(すべてのパソコンにインストールする必要はありません)

- $oldsymbol{1}$  「AIRCONNECT シリーズドライバ CD」を CD-ROM ドライブに挿入します。
- 2 「スタート] 「ファイル名を指定して実行]を選択します。



( CD-ROM ドライブが D ドライブの 場合 ) 「D:¥WLEASY.EXE」と入力し ます。

[OK]をクリックします。



「エアステーションマネージャのイ ンストール」を選択します。

[次へ]をクリックします。


「次へ]をクリックします。




次ページへ続く

WLAR-L11-S ネットワーク活用ガイド |


#### 1.3 Windows2000/NT4.0 編

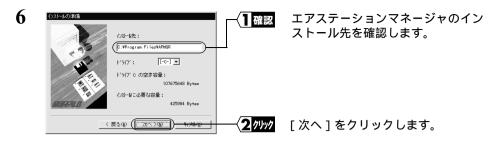

インストール先を変更したいときは、新しいインストール先を入力してから、[次へ]をクリックします。

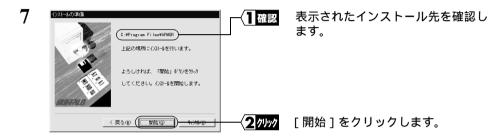

ファイルのコピーが始まります。

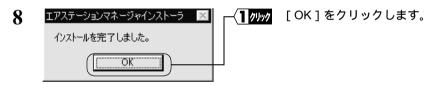

これで、エアステーションマネージャのインストールが完了しました。

「アモ エアステーションマネージャをアンインストールするときは、[スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャアンインストール]を選択します。以降は、画面の指示に従ってください。

## Step 3 AirStation の設定をする

以下の手順で、設定用パソコンから AirStation の設定をおこないます。

- AirStation の設定をおこなうには WEB ブラウザが必要です。設定用パソコンに WEB ブラウザがインストールされていることを確認してから、設定をおこなってください。WEB ブラウザのインストール手順については、WEB ブラウザに添付のマニュアルを参照してください。
- 無線 LAN パソコンから AirStation の設定をおこなう場合は、必ず弊社製無線 LAN カードを装着したパソコンから設定をおこなってください。

ここでは、設定用パソコンに無線 LAN パソコンを使用している場合を例に説明しています。

[スタート] - [プログラム] - [MELCO AirStation] - [エアステーションマネージャ]を選択します。



[ファイル]-[接続 ]を選択します。

有線 LAN 上のパソコンをお使いのときは、[編集] - [エアステーション検索]をおこなった後、手順5へ進んでください。

以下の値を入力します。

MAC アドレス:

AirStation の MAC アドレスの下 6 桁を入力します。

グループ名:

「GROUP(大文字)」と入力します。 (出荷時設定)

MAC アドレスは、AirStation 本体に貼りつけられているシールに記載されている

[OK]をクリックします。

12 桁の値です。 MAC アドレスの上 6 桁は "004026" で固定ですので、ここでは下 6 桁の値を入力し

AirStation の MAC アドレスについては、「各部の名称とはたらき」(P7) を参照してください。

次ページへ続く

ます。

#### 1.3 Windows2000/NT4.0 編

「暗号化のキー」欄を空欄のまま(出荷時設定)にします。

[OK]をクリックします。


AirStation の検索が開始されます。



検索された AirStation を選択します。

[ 管理 ] - [ IP アドレス設定 ] を選択します。

「エアステーションが見つかりません」と表示されたときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「エラーメッセージ:「エアステーションが見つかりません」」を参照してください。

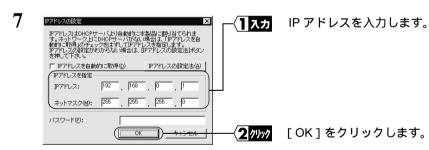

- 環境に合わせて、IP アドレスとネットマスクを変更してください。(出荷時設定では、「IP アドレスを自動的に取得」に設定することはできません)
- IP アドレスの設定については、ネットワーク管理者に確認してください。
- IP アドレスの初期設定時は、「パスワード」欄を空欄にします。
- IP アドレスの設定については、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「IP アドレスの割り振り方がわからない」を参照してください。

AirStation の IP アドレスが変更されます。

| The control of th

自動的にWEBブラウザが起動して、 設定画面が表示されます。

WEB ブラウザが起動しても、画面上に設定画面が表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」を参照してください。

**10** 



√**1**クリック [はい]をクリックします。

Netscape Navigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。[OK]をクリックして続行します。

12




ネットワークパスワードの入力画面 が表示されます。以下のとおり入力 します。

ユーザー名 : 「root」を入力します。 パスワード:空欄 のままにします。

[OK]をクリックします。

**13** 

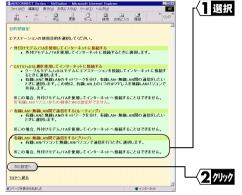

間で通信をする(ルーティング)」を選択します。

「有線 LAN-無線 LAN 間で通信をす る(ブリッジ)」を選択します。

「DECENTION IN LAN と無線 LAN でセグメントを分けている場合は「有線 LAN ・無線 LAN

「設定1をクリックします。

 ${f 15}$ 「設定を完了しました」と表示されたら、ブラウザを閉じます。

これで、AirStationの設定が完了しました。 設定用パソコンによる設定は、これで、すべて終了しました。

□メモ ルーティングモードに設定し、有線 LAN - 無線 LAN パソコンの通信をする場合は「第2章 もっと使える 便利な機能」の「有線 LAN と無線 LAN のネットワークを分けて、有線 LAN - 無線 LAN 間の通信をする」(P76)を参照してください。

1 クリック

## Step 4 AirStation に接続する


AirStation の設定が完了したら、無線 LAN から AirStation への接続ができるように以下の設定をします。

- ・AirStation 情報ファイルの作成
- ・無線 LAN パソコンの設定
- ・クライアントマネージャのインストール
- ・AirStation の接続設定
- ・AirStation との接続確認

## AirStation 情報ファイルの作成

以下の手順で、設定用パソコンで AirStation 情報ファイルを作成します。 フォーマット済みのフロッピーディスクを 1 枚用意してください。

- **1** フロッピーディスクに「AirStation 情報ファイルディスク」と書いたラベルを貼ってください。
- **2** [スタート] [プログラム] [MELCO AirStation] [エアステーションマネージャ]を選択します。

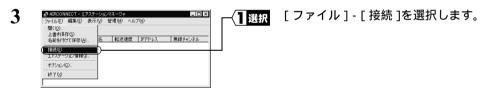

有線 LAN 上のパソコンをお使いの場合は、[ 編集 ] - [ エアステーション検索 ]を おこなった後、手順 6 へ進みます。

#### 1.3 Windows2000/NT4.0 編



AirStation の MAC アドレスは、AirStation 本体に貼ってあります。「各部の名称とはたらき」(P7)を参照して確認してください。

無線 LAN の識別をする ESS-ID は、AirStation の MAC アドレスとグループ名から 自動生成されます。ESS-ID を直接入力するときは、「ESS ID の入力」をチェック して、ESS-ID を入力します。



暗号化(WEP)による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」に暗号化キーを入力してください。




AirStation の検索が開始されます。



検索された AirStation は、黒色で表示されます。

AirStation が検索できないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第 5 章 困ったときは」の「エアステーションマネージャで検索をしても AirStation が見つかりません」を参照してください。

9 手順 1 で準備した「AirStation 情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。

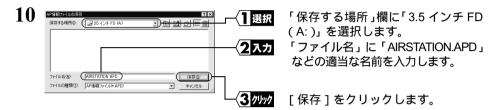

これで、AirStation 情報ファイルの作成が完了しました。

## 無線 LAN パソコンを設定する

有線 LAN と無線 LAN 間で通信をするには、無線 LAN パソコンの設定をおこなう必要があります。

- 1 別冊『インターネットスタートガイド』の「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「Step 1 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする」を参照して、無線 LAN カードのドライバをインストールします。
- 2 本書「Step 1 設定用パソコンに TCP/IP プロトコルの設定をする」(P41)を 参照して、TCP/IP の設定をおこないます。


## AirStation 接続設定


以下の手順で、無線 LAN パソコンを AirStation へ接続します。


- 1 別冊『インターネットスタートガイド』の「第 4 章 Windows2000/NT4.0 編」の「 Step 7 無線 LAN を使うパソコンにクライアントマネージャをインストールする」を参照して、無線 LAN パソコンにクライアントマネージャをインストールします。
- 2 無線 LAN パソコンから、[ スタート ] [ プログラム ] [ MELCO AIRCONNECT ] 「クライアントマネージャ ] を選択します。



f 4 「AirStation情報ファイルディスク」をフロッピーディスクドライブへ挿入します。

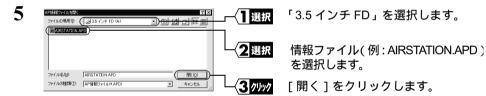

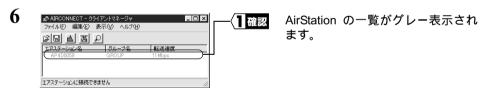

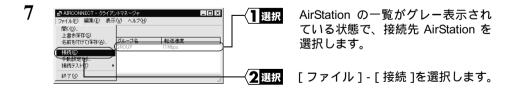

**√┓クリック** [OK]をクリックします。

WEP による暗号化の設定をおこなっているときは、「暗号化のキー」欄にキーを入力してください。出荷時設定のままお使いの場合、暗号化の設定はおこなっていませんので、空欄のままにしてください。

AirStation の検索が始まります。

10 AABCONNEOT - クライアントマネージャ
ファイルや 編集化 表示の ヘルプ化)
② 図 ▲ 図 ②
「アクセスホイント名 ガルーフ名 転送速度 AR400059 GROUP 1118bos (Rough 118bos )


AirStation への接続が完了しました。

- □メモ AirStation への接続が完了すると、AirStation の表示がグレーから黒に変わり、アンテナマーク(▼)が表示されます。AirStation が黒で表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』の「第5章 困ったときは」の「クライントマネージャで AirStation との接続ができない(検索してもグレー表示される)」を参照してください。
- □メモ AirStation の接続後は、「転送速度」欄に「2Mbps」のように遅い通信速度が表示されることがあります。この場合は、実際に通信をおこなったときに正しい通信速度が表示されます。


### AirStation との接続確認

AirStation と無線 LAN パソコンとの接続を確認するにはクライアントマネージャを使用します。

1 無線 LAN パソコンから、[ スタート ] - [ プログラム ] - [ MELCO AIRCONNECT ] - [ クライアントマネージャ ] を選択します。

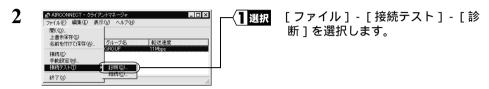

アンテナマーク (▼) のついている AirStation の接続テストをおこないます。

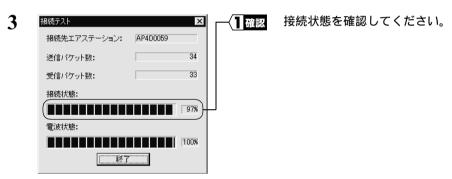

接続テスト結果が表示されます。

#### 接続テスト結果について

接続テストをおこなうと、接続状態と電波状態の結果を総合的に判断して診断結果が表示されます。

各々の内容は、下表の通りです。

良好:総合的に問題ありません。

不適:不安定な状態であることを示します。

接続状態		電波状態	
<b>©</b>	最適	Yıl	最適
<b>•</b>	良好	Y <sub>I</sub> I	良好
	悪い	¥	問題あり
	最悪	Y	悪い
		圏外	通信不可

#### △注意 診断結果が不適の場合

以下の対策をしてください。

- 1 無線 LAN パソコンを AirStation に近づけます。(ただし、30cm 以内に近づけないでください。)
- 2 AirStationの位置を変更する。
- 3 AirStation と無線 LAN パソコン間の見通しをよくします。
- 4 AirStation、無線 LAN パソコンの近くに電子レンジ等の電波発生源がないことを確認します。

## Step 5 他のパソコンと通信する

AirStation との接続が確認できたら、無線 LAN パソコンから有線 LAN 上のパソコンと接続してみましょう。


次の手順に従ってください。

- $oldsymbol{1}$  デスクトップ上の $oldsymbol{\Gamma}$  ネットワーク コンピュータ  $oldsymbol{\Gamma}$ アイコンをダブルクリックします。
- **2** 有線LANと無線LAN上のネットワークに接続されているパソコンが表示されます。 接続したいパソコンをダブルクリッ

クします。



- ▶参照 接続したいパソコンが表示されないときは、別冊『インターネットスタートガイド』 の「第5章 困ったときは」の「有線 LAN 上のパソコンと接続できない」を参照 してください。
- 3 「パソコンの共有設定」で、設定されたドライブが表示されます。

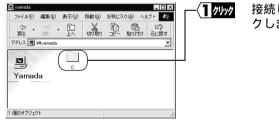

接続したいドライブをダブルクリックします。

4 ドライブの中身が表示され、アクセスが可能になります。



これで、無線 LAN パソコンから有線 LAN 上のネットワークへの接続が完了しました。 無線 LAN と有線 LAN を使用した快適な環境でパソコンをお使いください。

60 WLAR-L11-S ネットワーク活用ガイド